


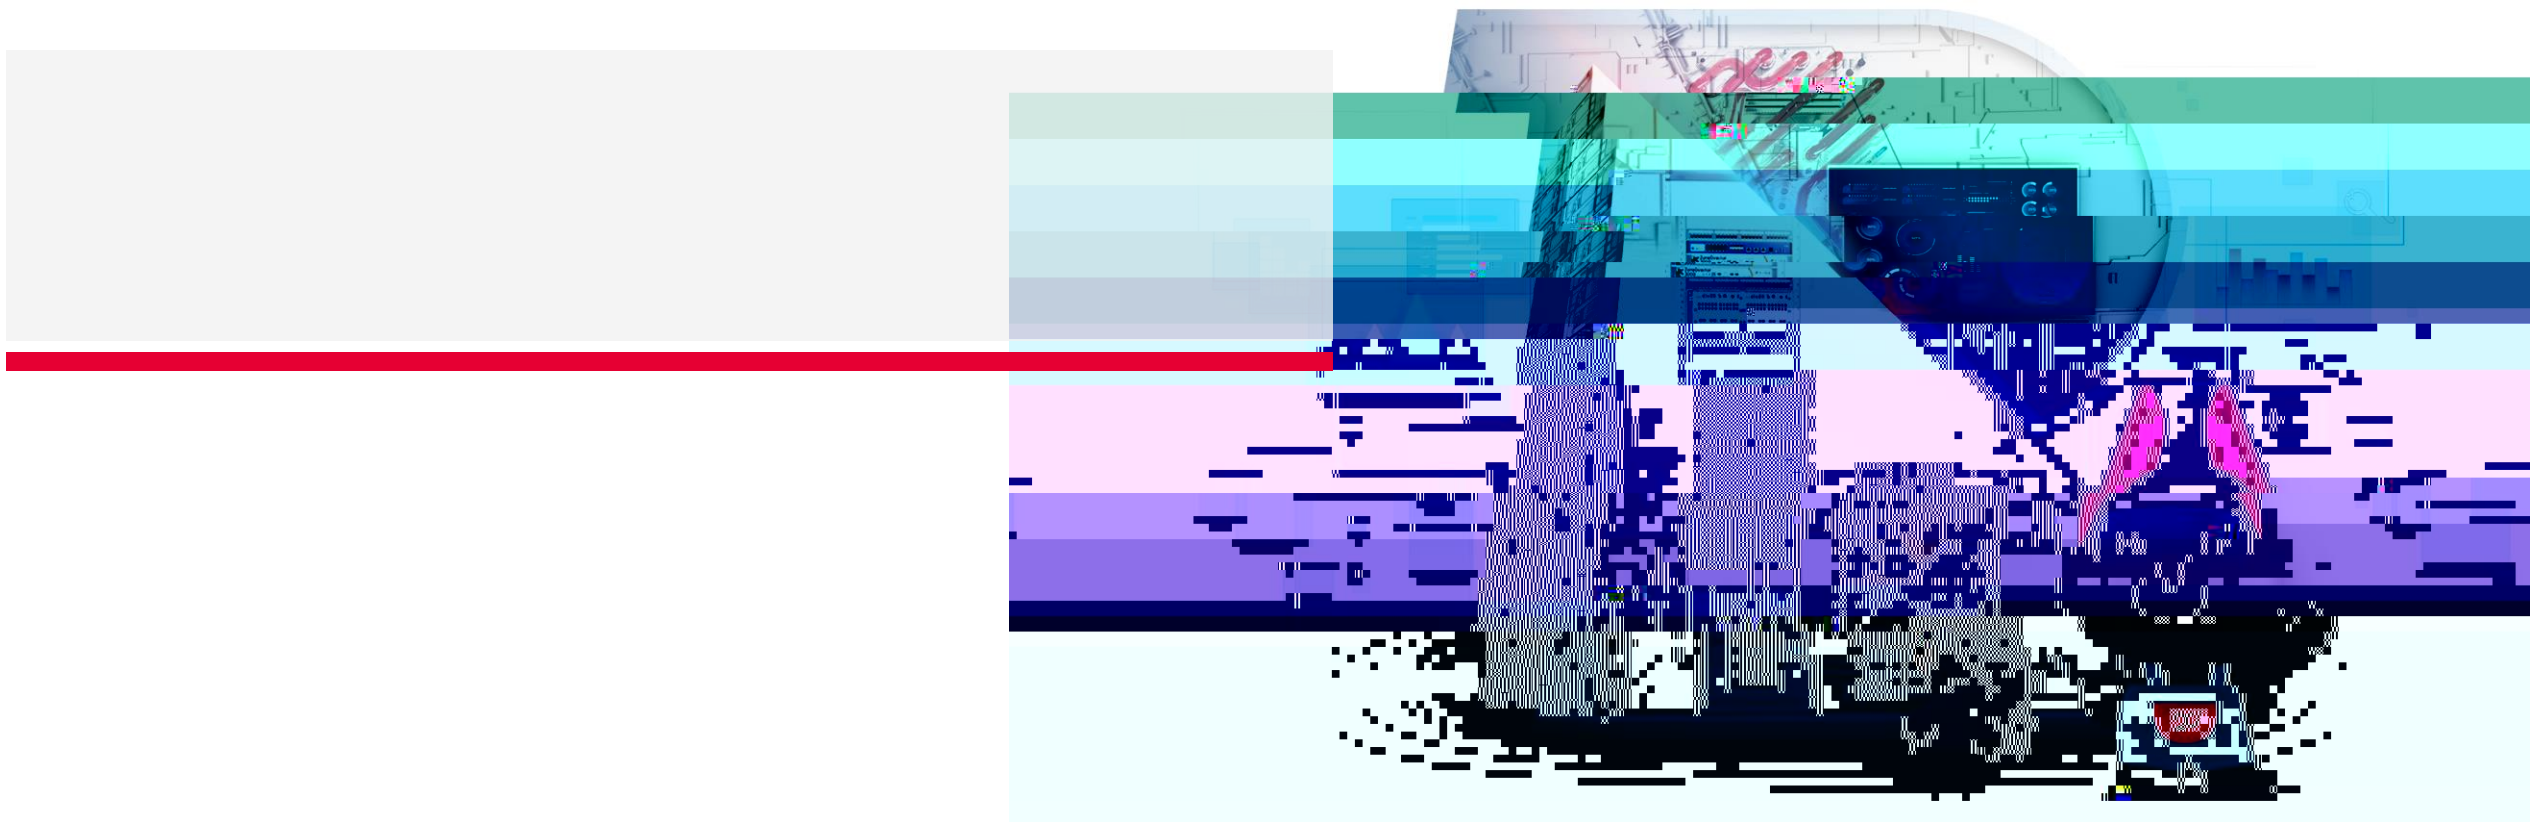



ǐ ǐ S57 ǐ [OBJ] 1 S6120 ǐ
↘ ʌ [OBJ]RGOS12.X ǐ ʌ [OBJ] [OBJ] ʌ ǐ



0


1

,

[OBJ]

1



[illegible]


↓ 从 [OBJ] 到

↓ 从 [OBJ]

~ [OBJ]

1 OBJ

α

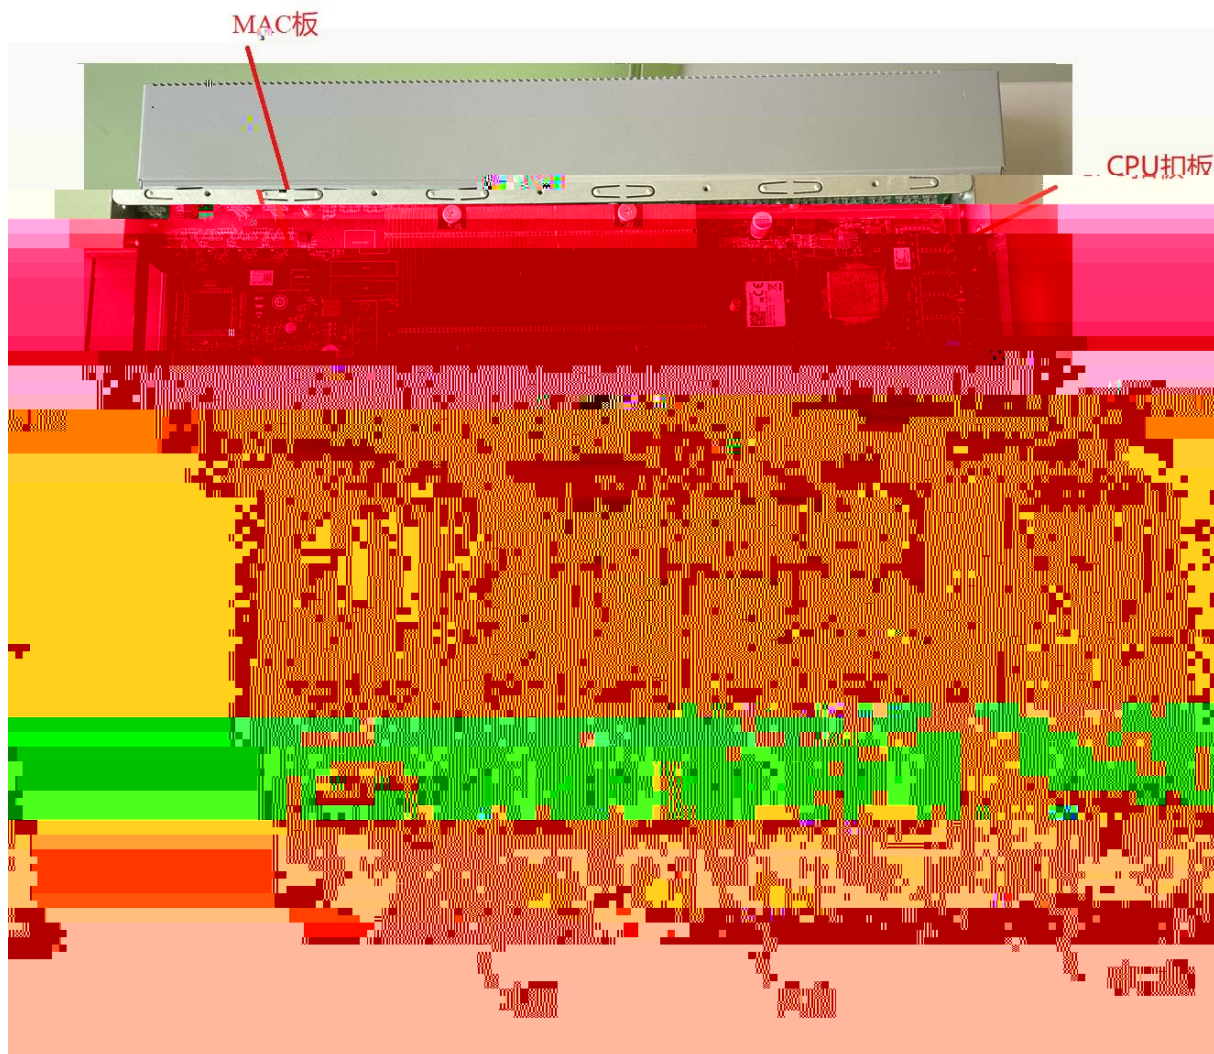

DCN S6231-48VS8CQ

:

1

Vxlan 1

SPEC

Run-system-shell

[OBJ]

VS

√

'


10G


25G


'

√~

1. Device-id SN
2. PA √ / Ruijie Product Authorization System
3. PU √ 机 RGOS √ / [OBJ]
4. PCK 机
5. PU PCK 机

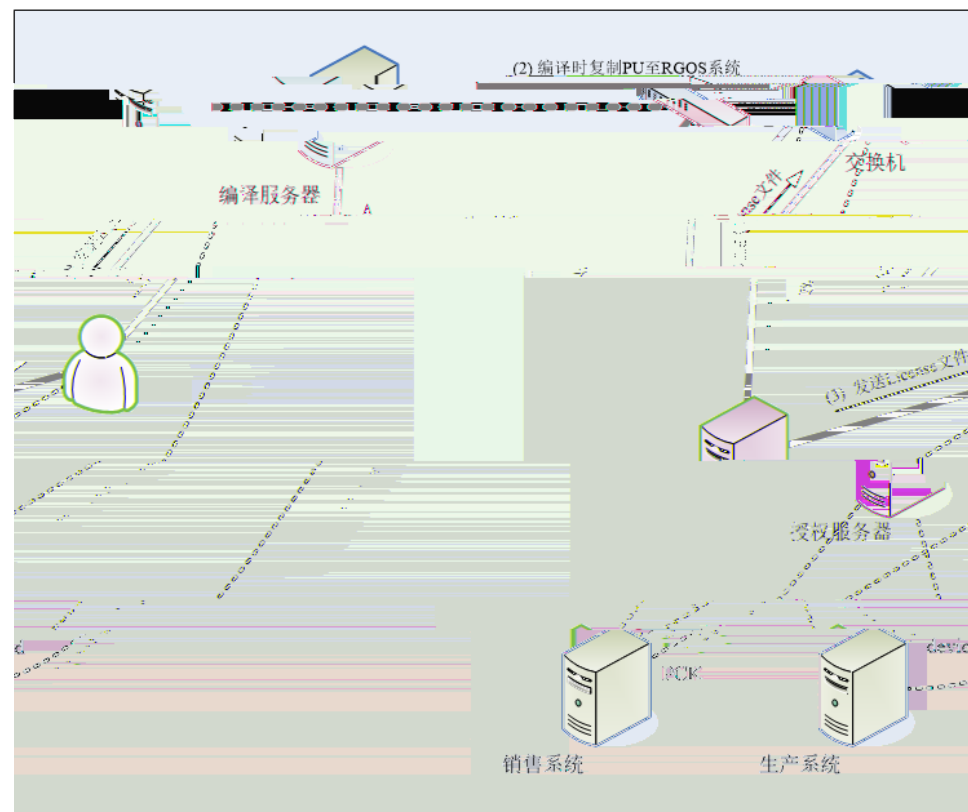

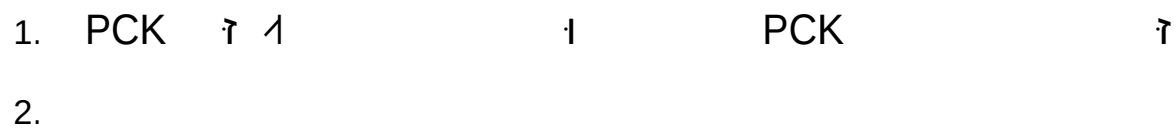

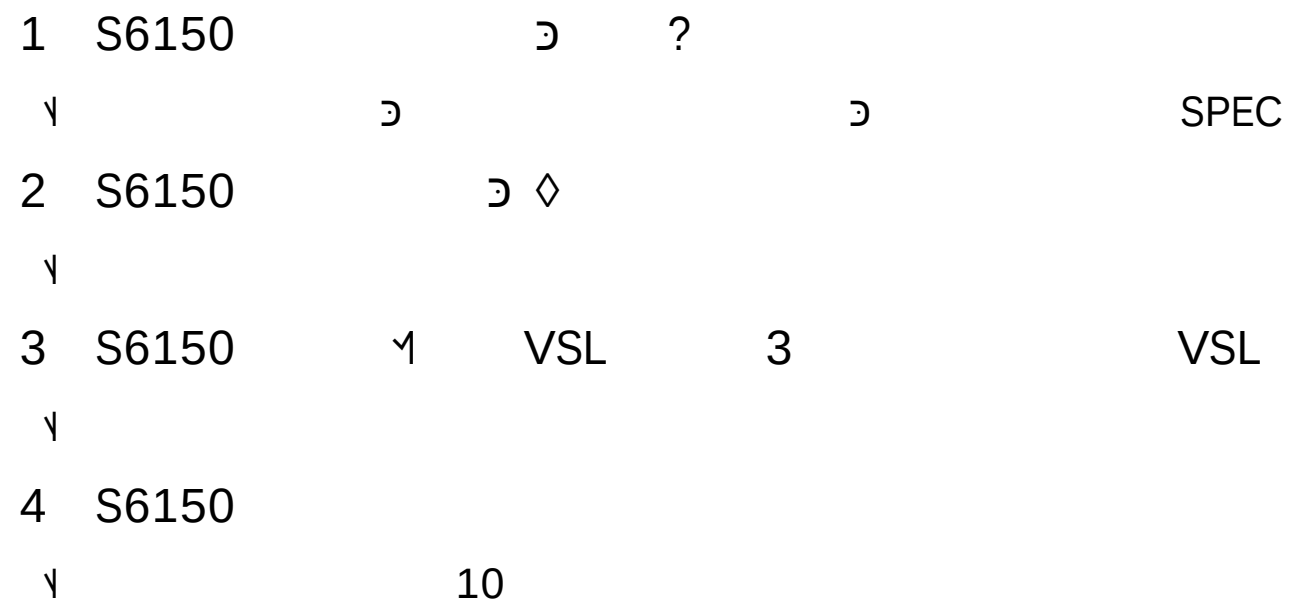

7 1

↓

↓

RG-S6150-X ↓

RGOS 12.6(2)B1302 v ↓

↓

1.36 1.37 ↓

↓

1.3.6 卸载授权

1. 功能简介

当用户不需要某项特性的时候，可以选择卸载系统上一个或所有特性授权。

说明

特性卸载后，该特性功能随之失效。

2. 配置限制与指导

- 当授权相关的特性被卸载后，该特性不会立即生效，将在下一次特性开启或设备重启后发生作用。

- 授权卸载后，需要有授权文件方可重新安装，建议卸载前对授权文件备份。

3. 配置步骤

(1) 进入特权模式。

`enable`

(2) 卸载系统中的一个授权。

```
license uninstall { all | license [ filename ] ,  
"-ncense auto-uninstall" | license [ filename ] }
```

此命令不需要授权。

1.3.7 解除绑定授权

1. 功能简介

当用户希望在授权网站解除一个授权码和原有设备的绑定关系，需要先在设备上解除绑定，生成验证码。

2. 配置限制与指导

- 设备上成功解除绑定之后，会获得一串验证码。该验证码在授权网站解除绑定时需要。
- 授权码在设备上解除绑定之后，对应的授权文件将不能再重新安装。

- 在VSU环境下使用 `license auto-unbind` 命令，作用同于 `license unbind`。

3. 配置步骤

(1) 进入特权模式。

`enable`

(2) 配置解除绑定系统中的一个授权，请选择其中一项进行配置。

- 解除绑定系统中的一个授权。

`license unbind pak`

- 在VSU系统中解除绑定指定设备的一个授权。

`license auto-unbind device-id pak`

此命令不需要授权。

8 1

1 1

1 1

↓ 1

IP source gurde

↓

↓

[OBJ]SPEC

.

THANKS

∧ N Ů

〒

29

∧ 100036

Office Tel: 010-51715999

Fax: 010-51413399

♫ 4008-111-000

www.ruijie.com.cn



A 11

